


## KaroLift einstellen

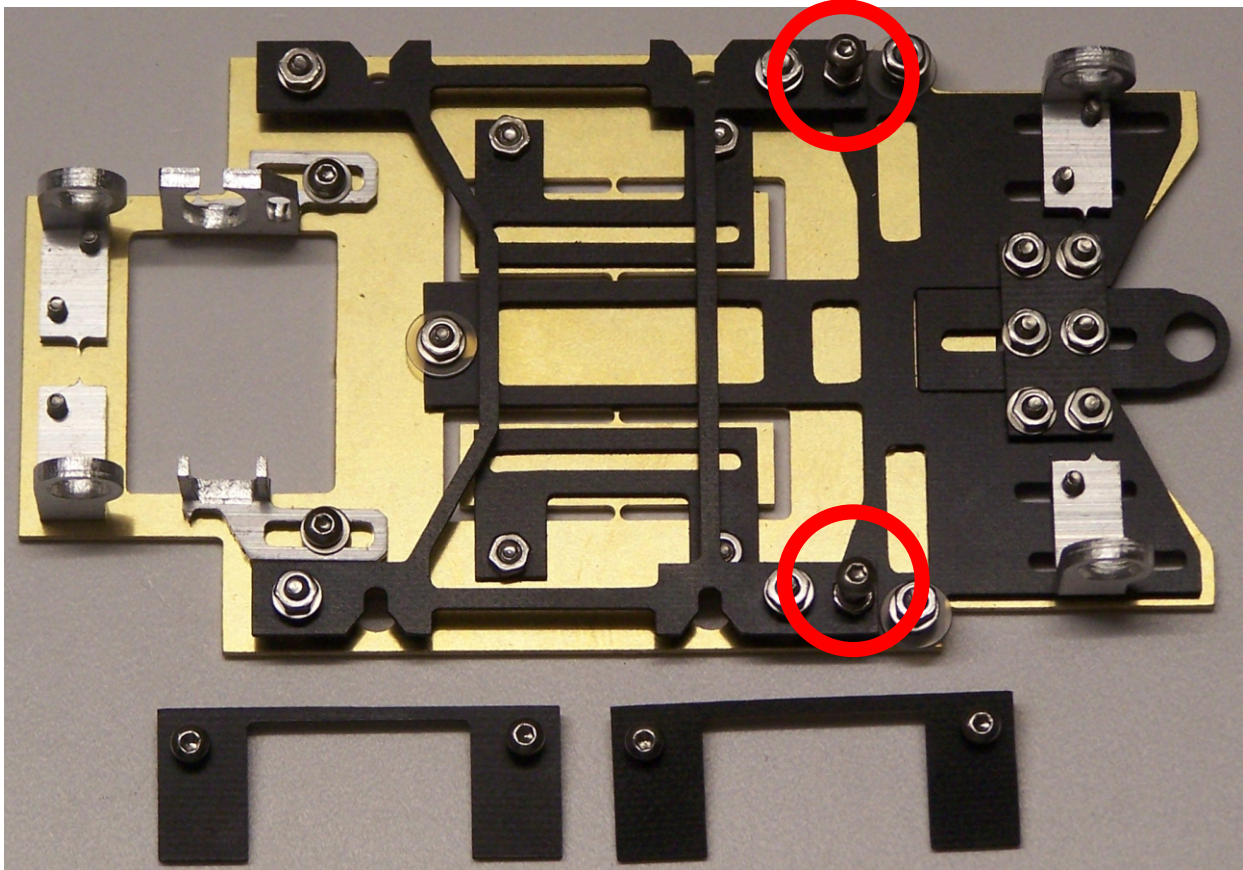

### Funktion des KaroLift:

Der KaroLift ist dazu da, damit man die Karo so tief wie nur möglich verkleben kann.

Drückt sich das Federelement beim einfedern in den Kurven hoch, so wird, je nachdem, wie tief die Schraube im H-Träger eingedreht ist, die Karo hochgedrückt und hebt somit die Karo an.

Ein Aufsetzen der Karo wird somit vermieden.

### Einstellen des KaroLift:

Um den KaroLift einzustellen, drehen Sie die markierten Schrauben rein oder raus.

Wenn der KaroLift früh die Karo anheben soll, drehen Sie die Schraube hinein.

Wenn der KaroLift die Karo spät anheben soll, drehen Sie die Schraube raus.

Die Mutter an der Schraube dient zum kontern.