


Achsböcke ausrichten, mit der Zange

1.

Kugellager einbauen

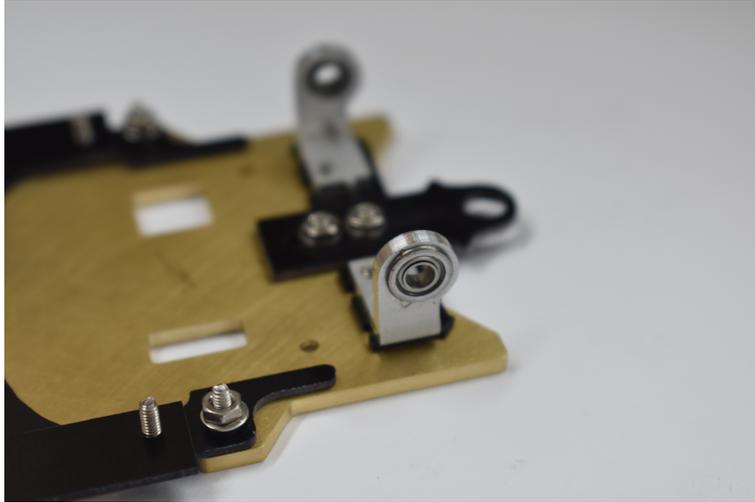

2.

Eine Achse durch ein Kugellager schieben, bis kurz vor dem gegenüber liegenden Kugellager.

Dann den Achsbock mit einer Zange vorsichtig biegen, bis die Achse sauber vor dem Loch des gegenüber liegenden Kugellagers sitzt.



Diesen Vorgang für alle 4 Achsböcke wiederholen.