



Karosserie verkleben (Carrera-Serie)

1. Stellen Sie das Chassi auf eine Unterlage, das die Räder nicht den Boden berühren.

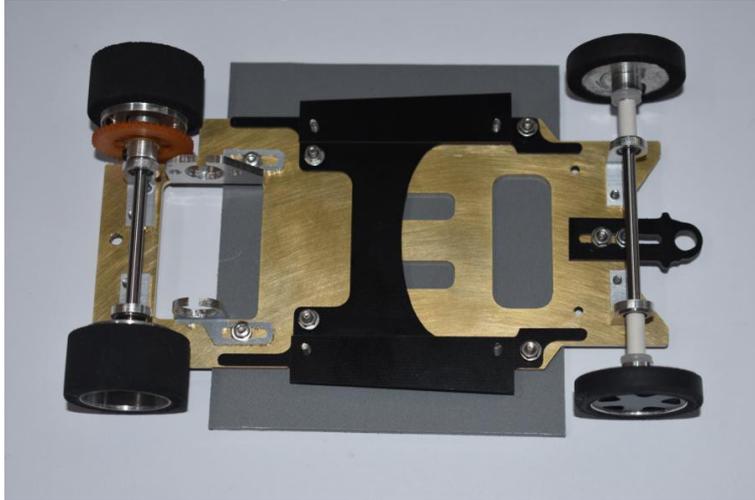


2. Fixieren Sie den Karosserieträger, mit Klebeband, am Chassi, so das der Karosserieträger am tiefsten Punkt sitzt.

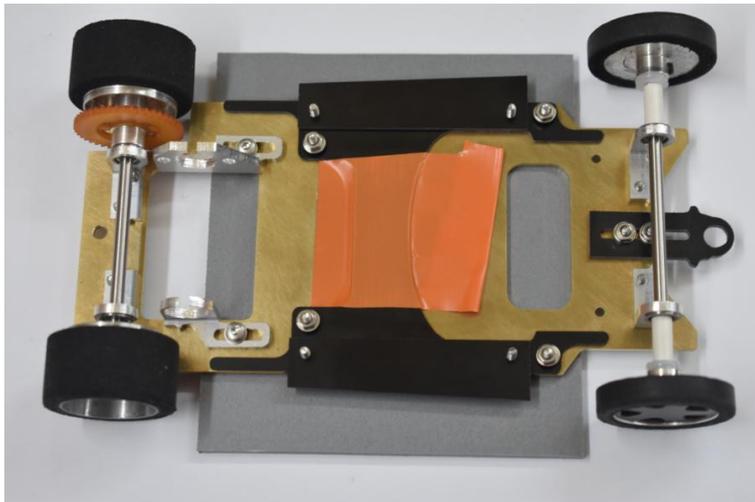

3. Karosseriehalter anschleifen. Zum besseren Halt der Verklebung.




4. Fügen Sie auf den Seiten der Karosseriehalter ein wenig Kleber auf. Nicht zu viel, es ist nur zum fixieren.

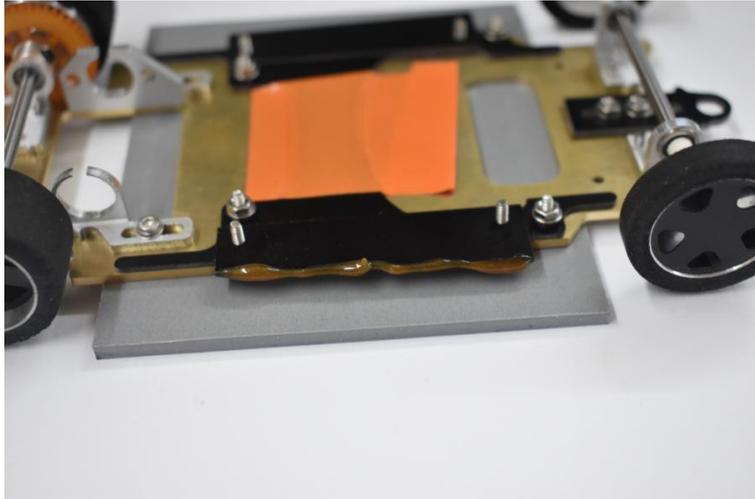

5. Setzen Sie nun die Karosserie auf. Schieben Sie die Karosserie seitlich hin und her, damit sich der Kleber bisschen verteilen kann.



6. Wenn der Kleber zur Fixierung getrocknet ist, lösen Sie vorsichtig, unter dem Chassi, die 4 Karosserieschrauben und nehmen die Karosserie vorsichtig ab. Nun verkleben Sie die Karosseriehalter noch mal richtig. ACHTUNG: Bleiben Sie beim kleben dicht an der Karosseriekannte, damit der trockene Kleber nachher nicht gegen den Karosserieträger stößt.

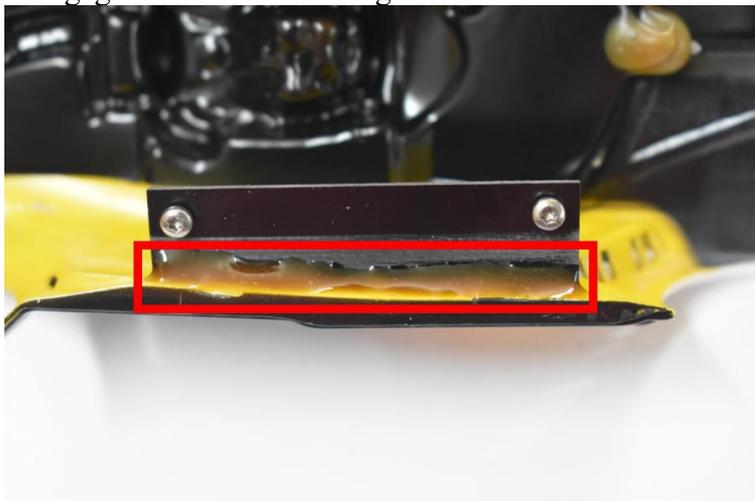

Diesen Vorgang wiederholen Sie auf beiden Seiten.

7. Falls die Karosserie irgendwo schleifen sollte, kann sie einfach erhöht werden, indem man Unterlegscheiben unter die Wackelhülsen legt.

